

Vikning av arkivboxar B 145010 och B145012

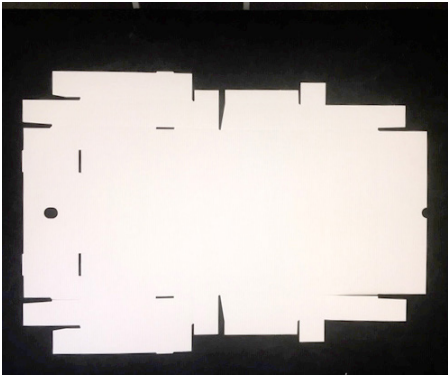


Bild 1.
Den grå sidan är utsida.
Vänd insidan uppåt.

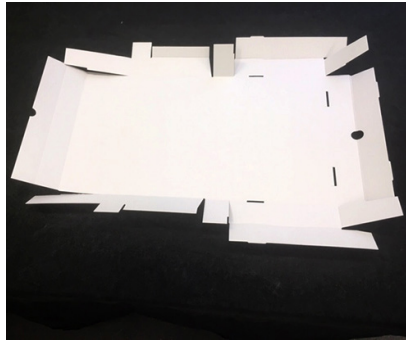


Bild 2.
Vik alla falsarna så att du ser
hur asken ska vikas.



Bild 3.
Börja med locket. Vik upp
kortsidorna och...



Bild 4.
...och vik in de yttre delarna
som ska låsas genom vikning
av locket långsida.



Bild 5.
Nu är locket färdigt.



Bild 6.
Nu går vi till lådan.
Vik in som bilden. Observera
att kortsidan har två delar.



Bild 7.
De kortare delarna ska vara
stöd för facket i lådan. Vik
den ena av falsarna på lång-
sidan åt "fel" håll. Se till att
komma mellan den långa och
korta delen med invikningen.



Bild 8.
Vik in under de korta delarna så
att ett fack bildas.



Bild 9.
Nu är hela lådan med lock färdig.